

MANUAL CERRADURA LOCK-ONE

Códigos de fábrica (cambiar los códigos de fábrica)

Setup (Master)	5-0-5-0-5-0-5-0
Service	no instalado
Manager	1-2-3-4-5-6
Código Bluetooth	1-2-1-2-1-2
Usuarios (1-9)	no instalados



Apertura

- Introducir el código de apertura: abrir la puerta durante 4 segundos.
- Espere el tiempo de retardo si programado.
- Tres pitidos cada 2 segundos indican el inicio de la ventana de apertura.
- Introducir el código de apertura: abrir la puerta durante 4 segundos.

Apertura con override del retardo

- Introducir el código de apertura del usuario override (9).
- Introducir el segundo código y abrir la puerta durante 4 segundos.

Si la cerradura ya está contando el retardo, el código del usuario override (9) puede ser introducido en cualquier momento para realizar la apertura inmediata.

Apertura con código dinámico

- Solicitar el código OTC a la central.
- Mantener presionado 4 hasta el doble pitido: introducir el PIN de 4 dígitos.
- Introducir el código OTC de 10 dígitos y presionar OK.
- Abrir la puerta durante 4 segundos.
- Una vez cerrada la cerradura el display visualiza el código de cierre.
- Entregar el código de cierre a la central.

Si no se abre la cerradura tras introducir el código OTC, el código puede ser utilizado otra vez.

Visualizar otra vez el código de cierre: mantener presionado OK hasta visualizar el ultimo código de cierre.

Apertura con código dinámico generado manualmente




- Acceder a la APP Lock-One con sus propios nombre y contraseña.
- Presionar el boton de refresh para ver sus tareas.
- Presionar el boton OTC para descargar el código dinámico.
- En el teclado mantener presionado 4 hasta el doble pitido: introducir el PIN de 4 dígitos.
- Introducir el código OTC de 10 dígitos y presionar OK.
- Abrir la puerta durante 4 segundos.
- Una vez cerrada la cerradura el display visualiza el código de cierre.
- En la APP presionar el boton "Insertar código de cierre", introducir el código de cierre visualizado por el display del teclado y presionar OK.

Si no se abre la cerradura tras introducir el código OTC, el código puede ser utilizado otra vez.

Visualizar otra vez el código de cierre: mantener presionado OK hasta visualizar el ultimo código de cierre.

Apertura con código dinámico generado automáticamente


- Acceder a la APP Lock-One con sus propios nombre y contraseña.
- Presionar el boton de refresh para ver sus tareas.
- Introducir en el teclado el código Bluetooth para activar la comunicación Bluetooth.

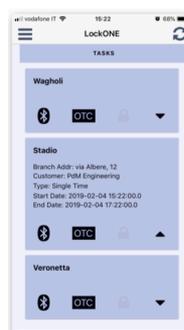

- Presionar el boton Bluetooth en la APP.
 - Una vez que la comunicación se haya establecida la App pide el PIN del usuario: introducir el PIN.
 - Abrir la puerta durante 4 segundos.
 - Una vez cerrada la cerradura el código de cierre es automáticamente transmitido a la APP y a la central.
- Si no se abre la cerradura tras introducir el PIN, la operación puede ser repetida.

Cambio de códigos (puerta abierta)

- Mantener presionado 0 hasta el doble pitido: introducir el viejo código.
- Introducir y confirmar el nuevo código.



Activar un usuario



- Mantener presionado 1 hasta el doble pitido: introducir el código Manager.
- Seleccionar el usuario a instalar (1-9).
- Introducir y confirmar el código del usuario.



Para activar el Manager acceder a la función con el código Service.

Gestión de usuarios

- Mantener presionado 2 hasta el doble pitido: introducir el código Manager.
- Presionar P para visualizar todos los usuarios y ver su estado.
- Presionar 1 para activar el usuario seleccionado: introducir y confirmar el código.
- Presionar 2 para deshabilitar o habilitar el usuario seleccionado.
- Presionar 3 para eliminar el usuario seleccionado.
- Presionar OK para confirmar la operación y salir.



Borrar un usuario

- Mantener presionado 3 hasta el doble pitido: introducir el código Manager.
- Seleccionar el usuario a eliminar (1-9).



Para borrar el Manager acceder a la función con el código Service.

Test de sistema



- Mantener presionado 5 hasta el doble pitido.
- Teclear la secuencia de números 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0.
- Por cada tecla funcionando el teclado emite un doble pitido.
- Por cada tecla estropeada el teclado emite un pitido prolongado.



Si el teclado no comunica con la cerradura aparece el mensaje: NO COMUNICA.

Memoria de eventos

- Mantener presionado 7 hasta el doble pitido: introducir el código Manager (o el código Service). En alternativa mantener presionado 8 hasta el doble pitido: introducir el código Setup y seleccionar la función 7.
- El display visualiza el último evento de apertura o cierre.
- Presionar 1 para ver el evento sucesivo o 0 para ver el anterior.
- Presionar OK para salir.



Cambio código Setup (Master)

- Mantener presionado 8 hasta el doble pitido: introducir el código Setup.
- Seleccionar la función 0.
- Introducir y confirmar el nuevo código Setup.



Activar Service

- Mantener presionado 8 hasta el doble pitido: introducir el código Setup.
- Seleccionar la función 1.
- Presionar OK para confirmar la operación.
- Introducir y confirmar el nuevo código.



Borrar Service

- Mantener presionado 8 hasta el doble pitido: introducir el código Setup.
- Seleccionar la función 3.
- Presionar OK para confirmar la operación.

FUNCION
0 1 3 5 6 7 9

Resetear la cerradura

- Mantener presionado 8 hasta el doble pitido: introducir el código Setup.
- Seleccionar la función 5. En la pantalla aparece el mensaje: RESETEAR.
- Presionar OK para confirmar la operación.
- Introducir un código de apertura: doble pitido.
- La cerradura ha sido reseteada y está ahora en modo pre-setup.

FUNCION
0 1 3 5 6 7 9

RESETEAR

Modo Pre-setup

- Presionar 1 para abrir.
- Código Setup (Master) 5-5-5-5-5-5-5.

Configuración de la cerradura

- Mantener presionado 8 hasta el doble pitido: introducir el código Setup 5-5-5-5-5-5-5.
- En la pantalla aparecen las siguientes opciones (presionar P para cambiar, OK para seleccionar):
 - CHANGE: cambio del código Setup para salir del modo pre-setup y configurar la cerradura.
 - DATE TIME: programación fecha y hora de la cerradura.
 - SETUP: controlar (OK) o cambiar (P) la configuración (**trazo grueso** = configuración de fabrica)
 - **DELAY DOWN** - DELAY UP: conteo retardo hacia abajo - arriba.
 - **DUAL NO** - DUAL YES: doble intervención no activada - activada.
 - **LOCKOUT MANAGER** - LOCKOUT ALL: activar bloqueo inmediato sólo con código Manager o con cualquier código de apertura.
 - **DATE DD/MM** - DATE MM/DD: formato fecha Europeo/Americano.
 - **DIGITS 6** - DIGITS 7 - DIGITS 8: número dígitos códigos de apertura (6, 7 o 8).

Programar fecha y hora

- Mantener presionado 8 hasta el doble pitido: introducir el código Setup.
- Seleccionar la función 6: presionar OK para entrar en el menu fecha y hora.
- Introducir hora, minuto y segundo y presionar OK para confirmar.
- Introducir día, mes y año y presionar OK para confirmar.

FUNCION
0 1 3 5 6 7 9

FECHA
HORA

11:40
11/12/18

Controlar fecha y hora (una vez al año)

- Mantener presionado OK hasta el doble pitido: el display visualiza el ultimo código de cierre.
- Presionar P: el display visualiza fecha y hora programadas.

Programar el bloqueo

Controlar que fecha y hora sean programadas antes de programar el bloqueo.

- Mantener presionado 8 hasta el doble pitido: introducir el código Setup y seleccionar la función 6. En alternativa mantener presionado 6 hasta el doble pitido y introducir el código Service.
- El display visualiza el menu de fecha y hora: presionar P.
- El display visualiza el menu de bloqueo: presionar OK.
- El display visualiza la programación del bloqueo (si programado) o el mensaje CAMBIAR? (si no programado).
- Presionar P para controlar toda la programación o presionar OK para modificarla: el display visualiza el mensaje CAMBIAR?
- Presionar OK para modificar el bloqueo o presionar P para salir.

FUNCION
0 1 3 5 6 7 9

BLOQUEO

CAMBIAR?

LUN-VIE?

- Presionar P hasta visualizar la opción deseada: LUN-VIE? / / DOM?
- Una vez visualizada la opción deseada presionar OK.
- Introducir hora y minutos correspondientes a el horario de apertura (ej. 09:00) y hora y minutos correspondientes a el horario de cierre (ej. 18:30).
- Confirmar presionando OK o presionar P para cancelar.
- El display visualiza el mensaje GRABAR? Presionar OK para grabar (**el bloqueo será efectivo desde este momento**) o presionar P para anular. El display visualiza el mensaje SALIR?
- Presionar OK para salir o presionar P para quedarse en el menu tiempo.

LUN-VIE 09:00 18:30?
GRABAR?
SALIR?

Eliminar el bloqueo

Para cancelar una tabla de bloqueo introducir una nueva tabla de duración nula al interno de la tabla que se quiere cancelar.

Ejemplo 1: para cancelar la tabla LUN-VIE desde 08:00 hasta 18:00 programar una nueva tabla LUN-VIE desde las 09:00 hasta las 09:00.

LUN-VIE 09:00 09:00
SAB 17:00 17:00

Ejemplo 2: para cancelar la tabla SAB desde 14:00 hasta 18:00 programar una nueva tabla SAB desde las 17:00 hasta las 17:00.

Tiempo de retardo

- Mantener presionado 9 hasta el doble pitido: introducir el código Manager (o el código Service). En alternativa mantener presionado 8 hasta el doble pitido: introducir el código Setup y seleccionar la función 9.
- El display visualiza el tiempo de retardo programado: introducir el nuevo valor del retardo (00-99min) y presionar OK.
- El display visualiza la ventana de apertura programada: introducir el nuevo valor de la ventana de apertura (01-19min) y presionar OK.

El retardo puede ser aumentado en cualquier momento, disminuido sólo durante la ventana de apertura.

RETARDO o o o o o o
RETARDO 05min?
VENTANA 02min?

Cambio de idioma y versión firmware

- Mantener presionado OK hasta el doble pitido: el display visualiza el ultimo código de cierre.
- Presionar P: el display visualiza fecha y hora programadas.
- Presionar P: el display visualiza el número serial y la versión del firmware.
- Presionar P: el display visualiza el idioma configurado.
- Presionar OK hasta seleccionar el idioma deseado y presionar P para salir.

ENGLISH ESPANOL?
42C1AH90 VER. 01.01

Bloqueo inmediato

- Mantener presionado P hasta el doble pitido.
- Introducir el numero de horas y minutos de bloqueo de la cerradura (valor máximo programable 72h59m).
- Presionar OK para confirmar o presionar P para salir.
- Introducir un código válido para activar el bloqueo: el display visualiza fecha y hora en las cuales terminará el bloqueo inmediato.
- Presionar OK para confirmar o presionar P para anular la operación.

BLOQUEAR __h __m
CONFIRMA 00 h 30 m
CODIGO o o o o o o
15:35 16/09/17?