


INSTRUCCIONES INTERFACE DE ALARMA PREMIER

Utilizar la interface de alarma si la cerradura está programada con las opciones de bloqueo remoto y alarma silenciosa.

Notas importantes:

- La interface de alarma tiene que ser conectada a la salida BAT de la cerradura.
- La batería alcalina de 9V de alimentación tiene que ser conectada al conector de alimentación de la interface de alarma: de esta manera la alimeantación será entregada a todos los componentes del sistema de cierre. Si la batería no está conectada a la interface las señales de alarma no serán activas.

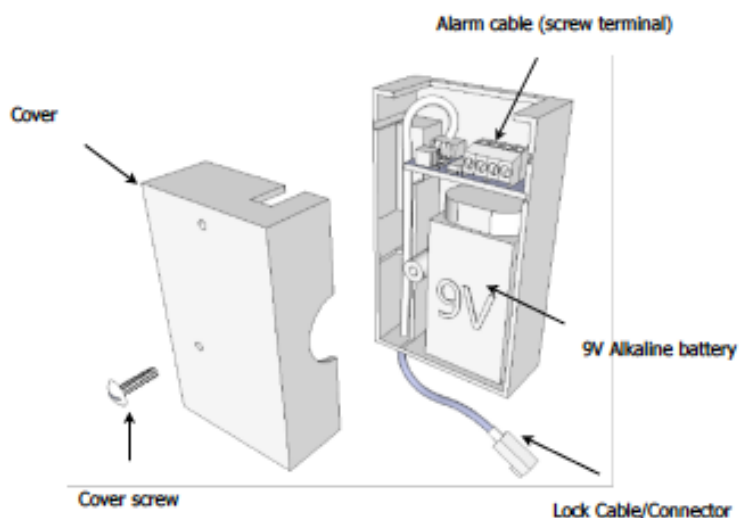

Bloqueo remoto

- Pin 1 y 2: ingresos del bloqueo remoto.
- Pin 1: positivo. Pin 2: negativo.
- Cada vez que la alimentación es entregada a los pin 1 y 2 la cerradura permanecerá bloqueada hasta que se quite la alimentación.
- Señal de ingreso: 9-24VDC max 25mA.

Alarma silenciosa

- Pin 3 y 4: salidas de alarma silenciosa.
- Pin 3: salida normalmente cerrada (NC). Pin 4: comun.
- Carga máxima: 50VDC, 100mA

