


CERRADURA DE LLAVE CAMBIABLE

La cerradura de llave cambiable es una cerradura a 4 discos antimanipulación. Las dimensiones de montaje son estándar y puede ser montada en las cuatro direcciones (RH, LH, VU, VD).


VdS clase 2 - EN1300 clase B - UL Type2

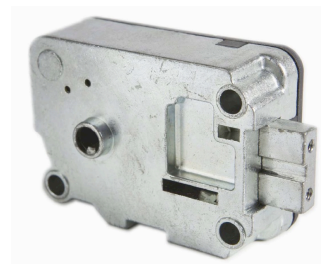

Información

Si se conectan componentes mecánicos a los pestillos de las cerraduras la fuerza aplicada al pestillo no debe superar 8N.

Tener especial cuidado en que no entren en la cerradura rebabas metálicas, restos de pintura o de producción. La cerradura no tiene que ser lubricada. Cualquier modificación no autorizada invalida la garantía. Chequear que la cerradura funcione correctamente antes de la instalación. Leer estas intrucciones antes del montaje y uso de la cerradura.

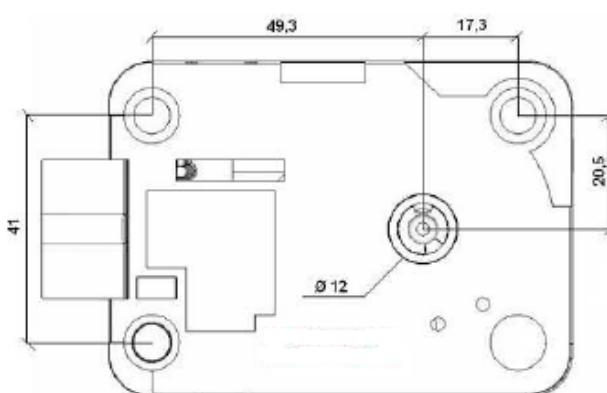

Instrucciones de montaje

Asegurarse que la superficie de montaje sea plana y limpia. Asegurarse que el agujero de la llave de apertura no tenga rebabas o restos y que su diámetro máximo sea de 12mm. Montar la tapa de entrada para la llave tubular, asegurándose que el índice para la introducción de la llave esté correctamente posicionado dependientemente de la posición de montaje de la cerradura. Todas las cerraduras son entregadas con tornillos de montaje M6: utilizar exclusivamente los tornillos suministrados. Ajustar los tornillos de modo que la cerradura quede bien fijada a la superficie de montaje (par de apriete 3.5-5Nm). En la posición de cierre la distancia entre el pestillo y el mecanismo interno debe ser de aproximadamente 1mm. El pestillo debe moverse libremente.




Hacer algunas pruebas de apertura antes de cerrar la puerta.

Instrucciones para el cambio de la llave

Introducir la llave de apertura en la tapa entrada y girar despacio hasta el click" (no abrir la cerradura).

Introducir la llave de cambio en la tapa de la cerradura y girar 90° hacia derecha.

No forzar la llave de cambio: si no gira libremente repetir todas las operaciones anteriores.

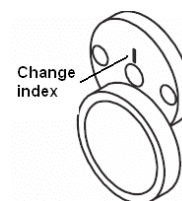

Una llave de cambio dañada puede llevar a situaciones en las cuales el nuevo código de apertura no corresponde a la codificación de la nueva llave.

Girar despacio la llave de apertura vieja y sacarla de la cerradura.

Introducir la nueva llave de apertura, girandola despacio hasta el "click".

No forzar la llave.

girar la llave de cambio y sacarla.

Hacer algunas pruebas de apertura con la nueva llave antes de cerrar la puerta.

