

# INSTRUCCIONES INTERFACE ALARMA TERMINATOR

Utilizando el interface es posible disponer de una señal de ingreso y una señal de salida.

## Señales de ingreso (cable de alarma)

- Bloqueo remoto

## Conexiones


- Verde (negativo) y amarillo (positivo)

## Alimentación

- 5-12V CC - max 25mA

## Notas

- Cada vez que se aplique alimentación la señal estará activa.

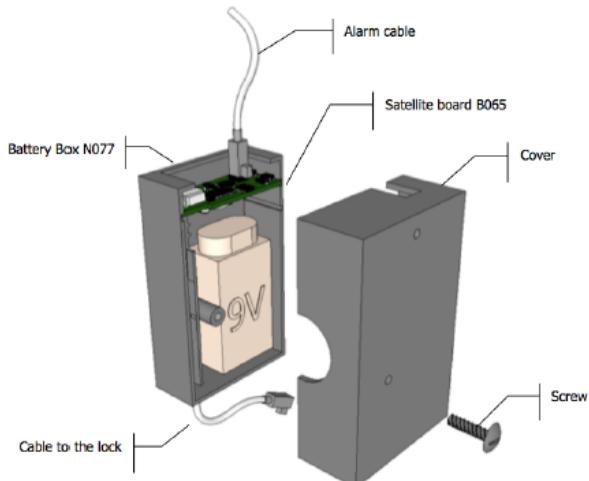

## Señales de salida (cable de alarma)

- Alarma silenciosa

## Conexiones

- Rojo (NC) y negro (común)

## Alimentación

- Carga max 50V CC - 100mA

## Duración señal

- 1 segundo

## Alimentación

- El interface puede ser alimentado con una batería alcalina de 9V, con un porta baterías grande de 9V o con un alimentador de 9V. Es tambien posible utilizar un interface de alimentación para alimentar a 12-24V CC.
- En cualquier de los casos anteriores la alimentación será automaticamente entregada a todos los componentes conectados al interface (teclado leader y cerraduras).