

INSTRUCCIONES INTERFACE SATELITE LEADER

Utilizando el interface satellite es posible disponer de una señal de ingreso y una señal de salida configurables para la cerradura Leader.

Señales de ingreso (cable de alarma)

- Bloqueo remoto
- Override del tiempo de retardo
- Override de la doble intervención
- Override de las llaves dallas

Conexiones


- Verde (negativo) y amarillo (positivo)

Alimentación

- 5-12V CC - max 25mA

Notas

- Cada vez que se aplique alimentación la señal estará activa.

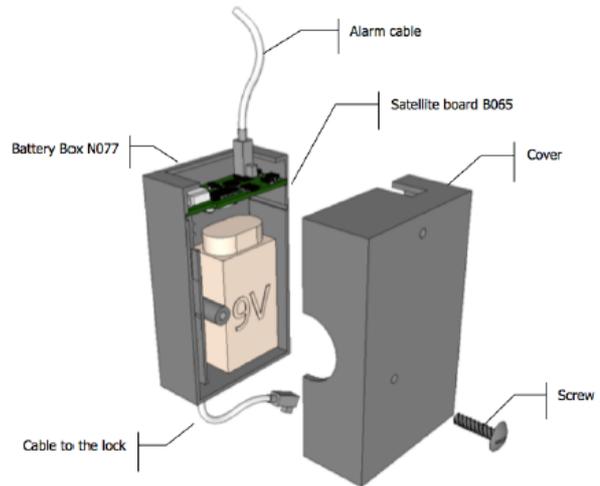

Señales de salida (cable de alarma)

- Alarma silenciosa
- Inicio del tiempo de retardo
- Penalización
- Puerta abierta (la señal será enviada una vez terminado el tiempo programado en la cerradura)

Conexiones

- Rojo (NC) y negro (común)

Alimentación

- Carga max 50V CC - 100mA

Duración señal

- 1 segundo

Notas

- La cerradura puede ser programada para enviar más de una de las señales de salida (no será en ese caso posible distinguir cual de las señales programadas há sido enviada).

Alimentación

- El interface puede ser alimentado con una batería alcalina de 9V, con un porta baterías grande de 9V o con un alimentador de 9V. Es tambien posible utilizar un interface de alimentación para alimentar a 12-24V CC.
- En cualquier de los casos anteriores la alimentación será automaticamente entregada a todos los componentes conectados al interface (teclado leader y cerraduras).