

SERRATURA A CHIAVE CAMBIABILE

La serratura a chiave cambiabile è una serratura a chiave a 4 dischi anti-manipolazione. Le dimensioni di montaggio sono quelle standard e la serratura può essere montata in tutte le 4 direzioni (RH, LH, VU, VD).



VdS classe 2 - EN1300 classe B - UL Type2

Informazioni generali

Il chiavistello è dotato di due fori per la connessione a barre di rimando. Il carico massimo che può essere connesso è pari a 8N.

Prestare la massima attenzione per evitare che bave metalliche, residui di pittura o di lavorazione in genere entrino all'interno della serratura. Ogni tipo di modifica non autorizzata eseguita sulla serratura fa decadere la garanzia. La serratura non deve essere mai lubrificata o manomessa, pena il decadimento della garanzia.


Testare la corretta funzionalità della serratura prima del montaggio.

Leggere attentamente queste istruzioni prima del montaggio: serrature montate in modalità diverse da quelle riportate in queste istruzioni non saranno coperte da garanzia.

Istruzioni di montaggio

Assicurarsi che la superficie di montaggio sia piana e pulita.

Utilizzare esclusivamente le 3 viti di fissaggio M6 fornite con la serratura per il montaggio della serratura. Coppia di fissaggio massima 3.5Nm.

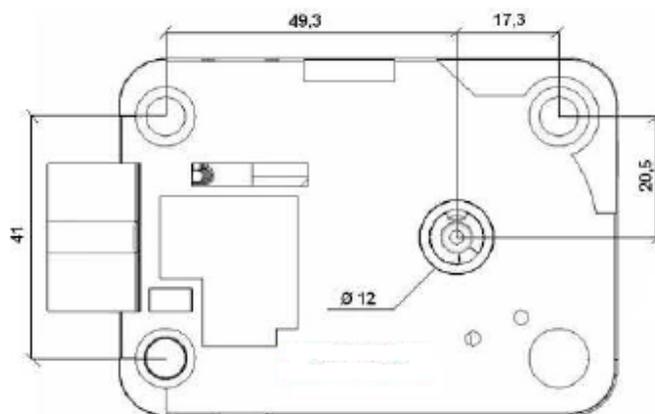

Il diametro massimo del foro per il passaggio della chiave deve essere 12mm. Fissare il copritoppa, assicurandosi che la tacca per l'inserimento della chiave (change index) sia correttamente posizionato in base alla direzione di montaggio della serratura.



Dopo il montaggio il chiavistello deve potersi muovere liberamente fino alla posizione di chiusura: in posizione di chiusura lo spazio tra il chiavistello e il movimento interno deve essere almeno di 1mm.



Provare alcune volte l'apertura della serratura prima di chiudere la porta.

Istruzioni per il cambio della chiave di apertura

Inserire la chiave di apertura nel copritoppa e ruotare lentamente in senso orario fermandosi al "click" (non portare il chiavistello in posizione di apertura).

Inserire la chiave di cambio nell'apposito foro sul coperchio della serratura e ruotarla in senso orario per circa 90°.

Non forzare la chiave di cambio: se non ruota liberamente ripetere tutte le operazioni precedenti.

Una chiave di cambio danneggiata o piegata può portare a situazioni in cui il nuovo codice inserito non corrisponde alla codifica della nuova chiave.

Ruotare lentamente la chiave di apertura inserita nella serratura in senso antiorario ed estrarla.

Inserire la nuova chiave di apertura nel copritoppa e ruotare lentamente in senso orario fermandosi al "click".

Non forzare la chiave.

Ruotare la chiave di cambio in senso antiorario ed estrarla.

Provare alcune volte l'apertura della serratura con la nuova chiave prima di chiudere la porta.

