


Instrucciones de montaje ePass

No efectuar soldaduras despues de la instalación de la cerradura: la placa electrónica podría resultar dañada.

El diámetro máximo del agujero debe ser de 12mm.

No lubricar las cerraduras electrónicas.

Son disponibles tres diferentes versiones de montaje: vertical, horizontal y vertical down.

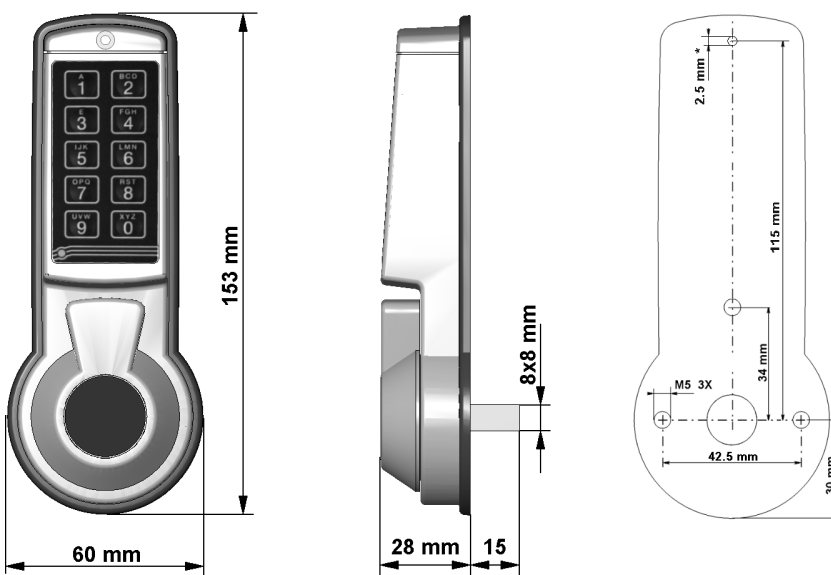

Montar ePass con tres (3) tornillos M5 (no incluidos). La fuerza necesaria para abrir y cerrar la cerradura dependen del par de apriete de los tornillos de montaje.

Para cambiar el sentido de rotación de la leva de apertura desde derecha (RH) hasta izquierda (LH) quitar el tornillo de la leva antes de aplicar la etiqueta. Darle la vuelta a la pieza en plástico negro de manera que aparezca LH en lugar de RH. Volver a fijar el tornillo de la leva: ahora ePass abre girando la leva a la izquierda.

Cubrir el tornillo con la etiqueta.

Conectar una batería al conector de la cerradura.

Utilizar exclusivamente baterías alcalinas de 9V.



Cerrar la tapa de la batería.

Asegurar la tapa de la batería con el tornillo.

Efectuar algunas pruebas de apertura con puerta abierta.

Cambiar los códigos de fábrica.